

بداية العمل بالموقع



أعمال الحفر وطرق التعاقد



ناتج الحفر!







استلام الحفر




التأكيد دائماً بأهميتها



الخنزيرة



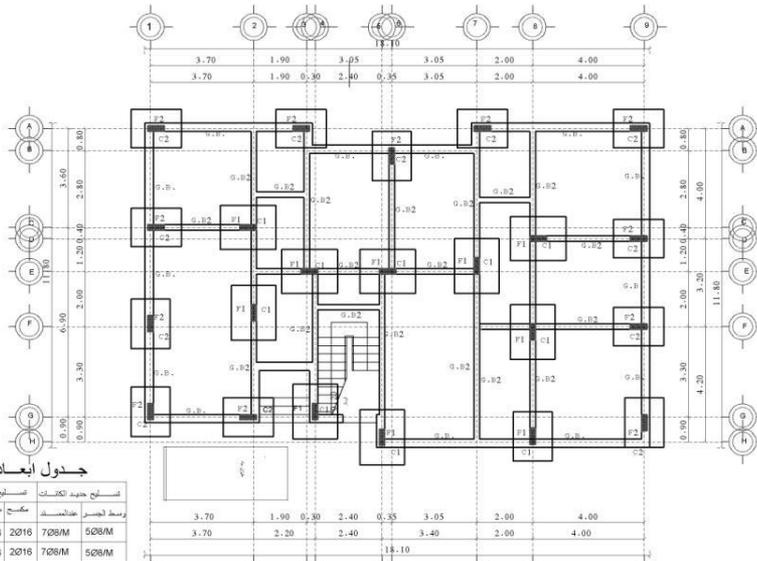

جدول أبعاد وتسليح الميده

الارتفاع	العرض	الارتفاع	العرض	الارتفاع	العرض	الارتفاع	العرض
G B1	0.20	0.50	2016	3016	2016	708/M	508/M
G B2	0.20	0.50	2016	3016	2016	708/M	508/M

جدول أبعاد وتسليح القواعد

الارتفاع	العرض	الارتفاع	العرض	الارتفاع	العرض	الارتفاع	العرض	العدد			
F1	2.00	1.80	0.10	1.80	1.60	0.50	8016M	8016M	2016	3016	10
F2	1.80	1.60	0.10	1.60	1.40	0.50	8016M	8016M	2016	3016	12

جدول أبعاد وتسليح الرقاب

الارتفاع	العرض	الارتفاع	العرض	الارتفاع	العرض	الارتفاع	العرض		
C1	0.70	0.20	10016	708/M	C1	0.70	0.20	10016	708/M
C2	0.60	0.20	8016	708/M	C2	0.60	0.20	8016	708/M

خطوات تنفيذ فيلا سكنية



عزل فرشاة النظافة



تنفيذ حديد التسليح للقواعد والأرقاب





فاصل التمدد للأسوار



ترفيح حديد التسليح



صب خرسانة القواعد



استخدام الهزاز الميكانيكي



صب خرسانة الأرقام



عزل القواعد والأرقاب بالبيتومين



بناء كرسي الميدة لمحيط المبنى



بناء كرسي الميدة على محيط الأرض









تتفيذ ميدة السور



صب خرسانة ميده السور

